

CONTENIDO

- 1 x WorkForce WiFi Dongle
- 1 x Adaptador Tipo-C

Notas:

- Versión mínima de firmware de WorkForce requerida para la conexión WiFi Dongle: 65.145.4.12
- Disponible solo como artículo [HWaaS](#)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


<https://www.wildix.com/safety-information/>

CONEXIÓN WI-FI DONGLE

1. Conecta WorkForce WiFi Dongle al adaptador Tipo-C
2. Conecta el Dongle al puerto WorkForce USB Tipo-C

Notas:

- Verifica que la regla de ACL "Can use" - "Advanced phone settings menu" esté configurada en WMS -> Usuarios -> Grupos para usuarios que necesitan acceder a la función.
- WorkForce con un dongle conectado requiere al menos una fuente de alimentación de 5V 2A
- El modo Wi-Fi Bridge no es compatible

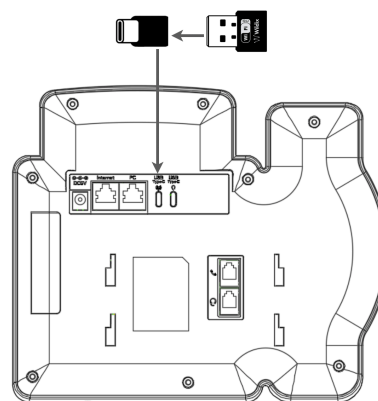

CONEXIÓN DE RED

Para conectar WorkForce a una red Wi-Fi:

1. Selecciona la tecla de función **Menu** en WorkForce
2. Accede al menú **Red** y selecciona la opción **WLAN**
3. Habilita la conexión Wi-Fi: usa las teclas de **Navegación** o pulsa la tecla **Cambiar** para cambiar el estado de conexión Wi-Fi de *Desactivar* a *Activar*; pulsa la tecla **Guardar**
4. La búsqueda de redes Wi-Fi está en curso. Una vez completado, aparecerá una lista con todas las redes disponibles.
5. Selecciona una red Wi-Fi de la lista y pulsa la tecla **Conectar**
6. Introduce la contraseña y pulsa la tecla **Guardar**
7. WorkForce está ahora conectado a la red Wi-Fi; el indicador LED parpadea con una intensidad corta y rápida en azul durante la transferencia de datos

Full guide online:



www.wildix.com