

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x W-AIR Headset
- 1 x cargador
- 1 x A/C adaptador
- 1 x cinta
- 1 x auricular

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

<https://www.wildix.com/safety-information/>

ENCENDER/ APAGAR

- El auricular se enciende automáticamente cuando se coloca en la base de carga. Para encender manualmente el auricular, mantenga presionada la tecla **Función** durante 4 segundos.
- Mantenga pulsado la tecla **Función** y las dos teclas de volumen simultáneamente durante 4 segundos para apagar el auricular.

PRIMERA CARGA

Al cargar la batería por primera vez, es necesario dejar los auriculares en el cargador durante al menos 10 horas antes de que la batería esté completamente cargada, y los auriculares estén listos para usar.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AURICULAR

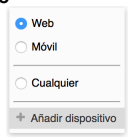



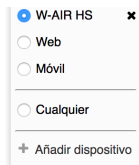
Color	Indicación LED	Estado
Verde	Parpadeo corto seguido de parpadeo largo	Encendido
	Parpadeo corto y rápido, seguido	Llamada entrante
	Parpadeo corto y rápido, seguido	Segunda llamada entrante, llamada activa, modo silencio activado
	Solo parpadeo corto. Notificación de llamada solo a través de audio en HS	Segunda llamada entrante, llamada activa, Modo silencioso apagado
	Solo parpadeo corto	En llamada
	Parpadeo largo	Cargando batería
Rojo	Intermitente Continuo	Carga de batería llena
	Parpadeo largo seguido de parpadeo corto	Batería Baja
	Parpadeo rápido y corto	Batería Baja
	Intermitente Continuo	Carga de batería, batería baja
Azul	Parpadeo largo	Registro fallido
	Parpadeo corto único repetido lento	Inactivo, fuera de rango
	Parpadeo corto repetido largo	Registro en curso
Púrpura	Parpadeo largo	Registro completado
	Parpadeo corto único repetido lento	Inactivo, conectado
Ninguno	Ninguno	Dado de baja

REGÍSTRESE EN LA BASE

1. Ponga el auricular en modo registro: pulse los botones **Llamar**, **Volumen+** y **Volumen-** al mismo tiempo y manténgalo presionado durante más de 5 segundos.
2. El auricular ahora está conectado a la estación base.
El administrador del sistema ahora puede verificar que los auriculares se hayan registrado correctamente a la estación base en la interfaz de la estación base.
3. Después del correcto registro, coloque los auriculares en el cargador para actualizar el Firmware.
¡Puede llevar algo de tiempo (hasta 10 minutos)! Consulte con el administrador del sistema para verificar que la actualización del Firmware se haya actualizado.

ASIGNAR AL USUARIO

1. Abra *Collaboration* -> *Lista de Selección de Dispositivos*
 2. Expanda la lista de selección de dispositivos y haga clic en **+Agregar dispositivo**
- 
3. Pulse el botón **Llamar** button en su W-AIR Headset
 4. El mensaje de voz pronuncia el código de emparejamiento, que consta de 4 dígitos
 5. Introduzca el código en el campo Código de Emparejamiento
- 
6. W-AIR Headset aparece en la lista de selección de dispositivos de *Collaboration*.



MODO SILENCIO

Pulse el botón **Volumen+**/ **Volumen-** durante 2 segundos para habilitar/deshabilitar el modo silencio.

AJUSTAR EL VOLUMEN DE TONO DE LLAMADA

Pulse **Volumen+**/ **Volumen-** para ajustar el volumen de tono de llamada.

MODO MENÚ

Pulse el botón de **Función Aux** para entrar en el menú.

Use los botones **Volumen + / Volumen -** para navegar por el Menú. Pulse el botón **Función AUX** para confirmar la configuración. Pulse el botón **Función AUX** dos veces para volver al Menú.

HACER UNA LLAMADA

Vía ASR (Reconocimiento Automático de Voz): Pulse el botón **Llamar** cuando no haya ninguna llamada activa y diga el nombre.

Nota: La Función requiere una Licencia Premium.

Desde Collaboration: seleccione W-AIR Headset en la lista de Selección de Dispositivos para realizar una llamada utilizando los W-AIR Headset.

Desde iOS Collaboration App:

1. Seleccione el icono del teclado
2. Seleccione **W-AIR HS**
3. Introduzca el número de teléfono
4. Seleccione el botón verde Auricular

LLAMADA ENTRANTE

El indicador LED comienza a parpadear con destellos verdes cortos y rápidos y se reproduce el tono de llamada (en caso de que esté habilitado el "Modo Silencio", solo parpadea el indicador LED).

Contestar una llamada entrante: pulse el botón **Llamar**.

Responder una segunda llamada entrante: pulse el botón **Llamar** durante 2 segundos (la llamada activa se pondrá en espera).

Cambiar: pulse el botón **Llamar** durante 2 segundos para cambiar entre dos llamadas activas.

Rechazar una llamada entrante: pulse dos veces seguidas el botón de **Llamar**.

EN ESPERA

Pulse el botón **Llamar** durante 2 segundos para poner una llamada en espera / recuperar una llamada.

Nota: este dispositivo admite hasta dos llamadas / líneas activas.

FINALIZAR UNA LLAMADA

Pulse el botón **Llamar** para finalizar una llamada.

AJUSTAR EL VOLUMEN DURANTE UNA LLAMADA

Pulse el botón **Volumen+**/ **Volumen-**

SILENCIAR EL MICRÓFONO DURANTE UNA LLAMADA

Pulse el botón de **Silencio**.

Guía Completa online:



www.wildix.com