

Kurzanleitung W-AIR Headset

Der erste Ladevorgang


Wenn Sie das Headset zum ersten Mal laden, müssen Sie es für mindestens 10 Stunden im Ladegerät belassen, bevor der Akku vollständig aufgeladen und das Headset betriebsbereit ist.

An der Basisstation registrieren


1. Versetzen Sie das Headset in den Registrierungsmodus:
Drücken Sie die Tasten **Rufannahme**, **Lautstärke+** und **Lautstärke-** gleichzeitig und halten Sie diese 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige blinkt blau.
2. Das Headset verbindet sich jetzt mit der Basisstation.
Der Systemadministrator kann auf der Benutzeroberfläche der Basisstation prüfen, ob das Headset erfolgreich an der Basisstation angemeldet ist.
3. Stellen Sie das Headset nach erfolgreicher Registrierung in die Ladeschale, um die Firmware zu aktualisieren.
Dies kann bis zu 10 Minuten dauern! Stimmen Sie sich mit dem Systemadministrator ab, um sicherzustellen, dass das Firmware-Update abgeschlossen wurde.

Benutzer zuordnen


1. Öffnen Sie in der Collaboration die Liste *Gerät auswählen*
2. Klappmenü *Gerät auswählen* öffnen und **+Gerät hinzufügen** anklicken

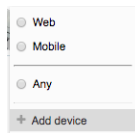

3. **Rufannahme**-Taste auf Ihrem W-AIR Headset drücken
4. Der für das Pairing (Koppeln) des Geräts benötigte Code aus vier Ziffern wird angesetzt
5. Geben Sie diesen in das Feld *Paarungscode* ein



6. Nachdem das Headset erfolgreich zugeordnet wurde, ertönt die Sprachansage "Aktiviert, danke!"
7. Das W-AIR Headset scheint nun in der Collaboration in der Liste *Gerät auswählen* auf

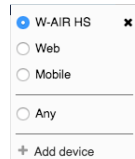

Lautlos-Modus

Drücken Sie im Standby-Modus 2 Sekunden lang die Tasten **Lautstärke+** / **Lautstärke-**, um den Lautlos-Modus zu aktivieren / zu deaktivieren.

Klingeltonlautstärke anpassen

Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten **Lautstärke+** / **Lautstärke-**, um die Klingeltonlautstärke anzupassen.

Anruf tätigen

Über Automatische Spracherkennung (ASR): Während Sie sich nicht in einem laufenden Gespräch befinden, drücken Sie die **Rufannahme**-Taste und nennen Sie den Namen des Anzurufenden (die Funktion ist nur verfügbar, wenn in den Benutzereinstellungen die Sprache Englisch eingestellt ist).

Hinweis: Das Feature unterliegt Lizenzbeschränkungen.

Aus der Collaboration: Wählen Sie das W-AIR Headset in der Liste *Gerät auswählen*, um einen Anruf über das W-AIR Headset vorzunehmen.

Eingehender Anruf

Die LED-Anzeige blinkt schnell grün und der Klingelton ertönt (im *Lautlos-Modus* blinkt nur die LED-Anzeige)

Eingehenden Anruf annehmen: Drücken Sie die **Rufannahme**-Taste.

Zweiten eingehenden Anruf annehmen: Drücken Sie 2 Sekunden lang die **Rufannahme**-Taste (der aktive Anruf wird in der Warteschleife gehalten).

Makeln: Drücken Sie 2 Sekunden lang die **Rufannahme**-Taste, um zwischen den zwei aktiven Anrufen zu wechseln.

Eingehenden Anruf ablehnen: Doppelklick auf die **Rufannahme**-Taste.

Halten

Drücken Sie 2 Sekunden lang auf die **Rufannahme**-Taste, um einen Anruf in der Warteschleife zu halten / aus der Warteschleife zurückzuholen.

Hinweis: Dieses Gerät unterstützt bis zu 2 aktive Anrufe / Kanäle.

Anruf beenden

Drücken Sie die **Rufannahme**-Taste, um einen Anruf zu beenden.

Lautstärke während des Gesprächs regulieren

Drücken Sie die Tasten **Lautstärke+** / **Lautstärke-**.

Mikrofon während des Gesprächs stumm schalten

Drücken Sie die **Stummschalt-Taste**.

Menü-Modus

Drücken Sie im Standby-Modus die **AUX**-Funktionstaste, um ins Menü zu gelangen.

Verwenden Sie die Tasten **Lautstärke+** / **Lautstärke-**, um im Menü zu navigieren. Drücken Sie die **AUX**-Funktionstaste, um die gewählte Einstellung zu bestätigen. Durch zweimaliges Drücken der **AUX**-Funktionstaste wird das Menü verlassen.



Lieferumfang

- 1 x W-AIR Headset
- 1 x Ladeschale
- 1 x Steckernetzteil
- 1 x Kopfbügel
- 1 x Ohrhörer


Sicherheitshinweise

<https://www.wildix.com/safety-information/>

Einschalten / Ausschalten

- Das Headset wird automatisch eingeschaltet, wenn es in die Ladeschale gestellt wird. Um das Headset manuell einzuschalten, drücken und halten Sie 4 Sekunden lang die **AUX**-Funktionstaste.
- Drücken Sie 4 Sekunden lang gleichzeitig die **AUX**-Funktionstaste und beide **Lautstärke**-Tasten, um das Headset auszuschalten.

Headset Übersicht

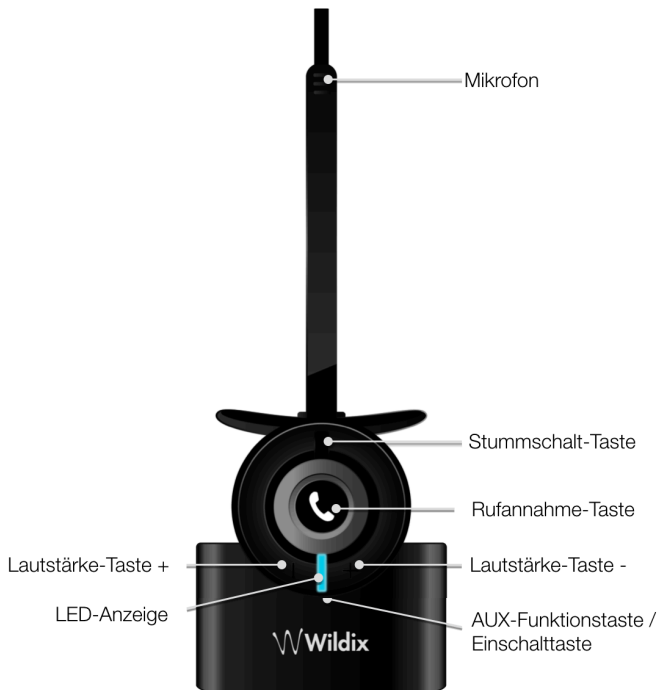

LED-Anzeige

Farbe	LED-Anzeige	Status
Grün	Kurzes Blinken gefolgt von langem Blinken	Einschaltvorgang
	Schnelles kurzes Blinken, wiederholt	Eingehender Anruf
	Schnelles kurzes Blinken, wiederholt	Zweiter eingehender Anruf / Aktives Gespräch (Lautlos-Modus aktiviert)
	Einmaliges kurzes Aufblinken. Anruf wird nur per Ton im Headset signalisiert	Zweiter eingehender Anruf / Aktives Gespräch (Lautlos-Modus deaktiviert)
	Einmaliges kurzes Aufblinken	Aktives Gespräch
Rot	Langes Blinken	Ladevorgang
	Dauerhaft leuchtend	Ladevorgang, Akku vollständig geladen
	Langes Blinken gefolgt von kurzem Blinken	Ausschaltvorgang
	Schnelles, kurzes Blinken	Akkustand niedrig
	Dauerhaft leuchtend	Ladevorgang, Akkustand niedrig
Blau	Langes Blinken	Registrierung fehlgeschlagen
	Kurzes Aufblinken in langen Abständen	Ruhezustand, außer Reichweite
	Kurz aufeinanderfolgendes Blinken	Registrierung läuft
	Langes Blinken	Registrierung abgeschlossen
	Kurzes Aufblinken in langen Abständen	Ruhezustand, verbunden
Lila	Dauerhaft leuchtend	Menü-Modus
Keine		Nicht registriert



Wildix-Partner

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online unter:



www.wildix.com